

裏面に続きます。

[illegible]

こちら側は裏面です。必ず表面からお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。安全上のご注意・取り付け前の調査と準備・取り付け上のお願いは表面をご覧ください。

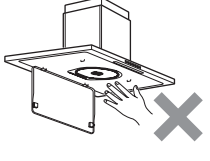
取り付けかた

6. 試運転

⚠ 注 意

- 

接触禁止
- 運転中は、指や物を絶対に入れないこと
けがをするおそれがあります

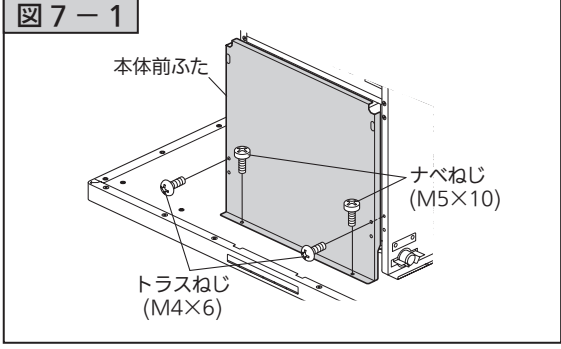

- 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。
 - 前ふたは取り付けしていない状態で試運転してください。
 - 運転時、各速調の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
 - 異常な騒音、振動がないことを確認してください。
 - 屋外の排気出口から排気され、異音がないことを確認してください。
 - 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。
 - 自動運転機能を正しくお使いいただくために、別紙に記載の方法で必ず環境設定をおこなってください。

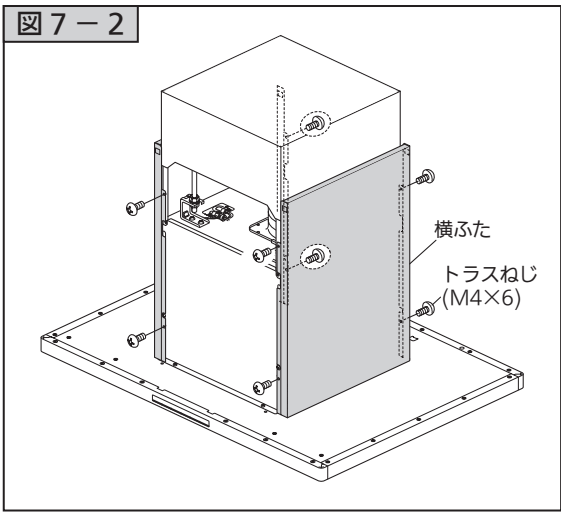
7. 本体前ふた・横ふた・前ふた・後ふたの取り付け

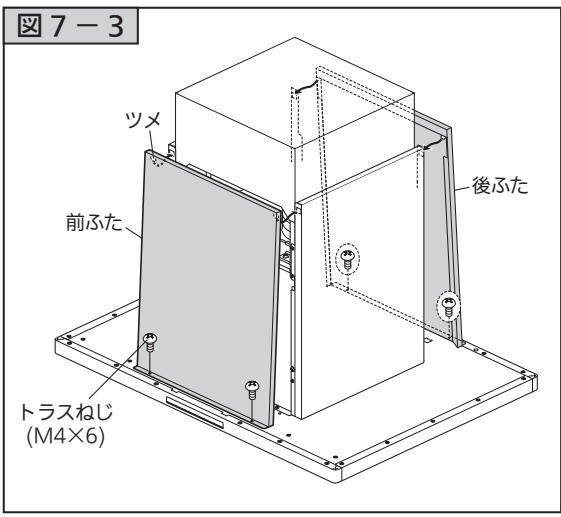
- 横ふたは左右同一品です。また、前ふた・後ふたも同一品となります。

お願い
・取り付けの際は、フード天板面にキズをつけないように注意して取り付けてください。

- 1** 本体前ふたを取り付けます。
(図 7－1)

 - 1) 「3. フード・本体の準備」手順 3
ではずしたトラスねじ 2 本でフード天面に固定します。
 - 2) 本体前ふた下端を付属品のナベねじ (M5×10) 2 本でフード天面に固定します。
- 
- 2** 横ふたを取り付けます。(図 7－2)

「3. フード・本体の準備」手順 2 ではずしたトラスねじ (M4×6) 各 4 本を使用して横ふたを取り付けます。
- 
- 3** 前ふた・後ふたを取り付けます。
(図 7－3)

 - 1) 前ふた上端のツメ 2 ヶ所を本体に差し込み、付属品のトラスねじ (M4×6) 2 本で前ふたの下端をフード天面に固定します。
 - 2) 後ふたも同様の手順で取り付けます。
- 
- 4** 整流板を取り付けます。
- ※ 取付作業完了後は製品保護のため、はずした保護用のクッション材と固定テープはもとの状態に取り付けてください。

8. お客様への説明

- 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

【製造元】 **—FUJIOH—** 富士工業株式会社
本社・営業部 〒 252-0206 相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 番 9 号
TEL 042(768)3754 (営業部)