



ペンダントソーター 取付マニュアル

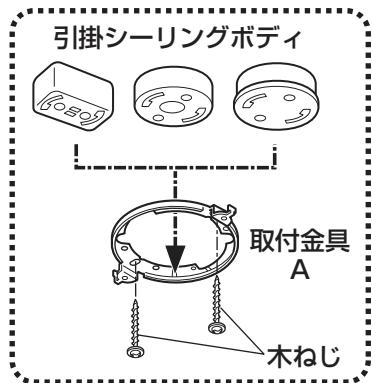

引掛シーリングボディの場合は付属の取付金具Aを引掛シーリングボディに合わせ、付属の木ねじで天井に固定してください。


木ねじは必ず補強材のある場所に取り付けてください。

耳付き引掛け
ローゼットではない場合

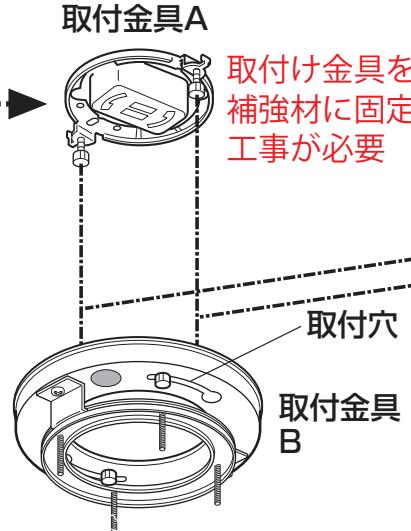


取付け金具を木ねじで
補強材に固定する
工事が必要

耳付き引掛け
ローゼットの場合

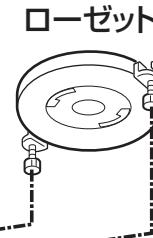

工事不要
(ドライバーでローレットネジを固定)

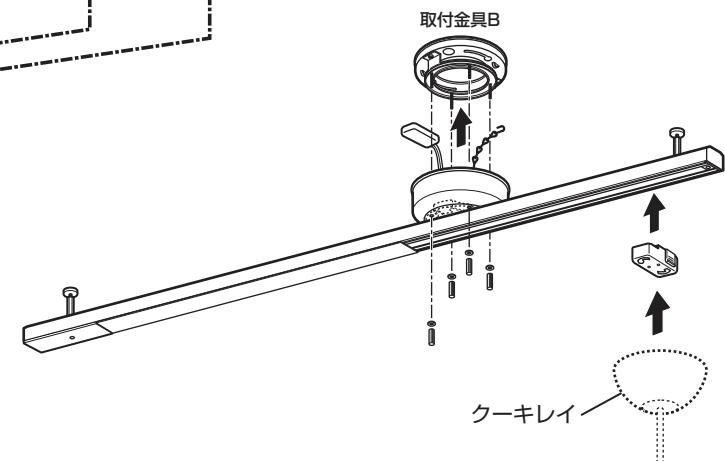

■取り付けできる配線器具

耳付き引掛埋込ローゼット
(ツバ付)



引掛シーリングボディ
(角形) (丸形) (ツバ付)



⚠️ 警告

右記のような場所には取り付けられません。落下によるけがの原因となります。



押すと
簡単にたわむ天井
(補強のない天井)



傾斜をあわせた
舟底天井



傾斜天井



壁面




サオブチ天井



格子天井

⚠️ 警告

右記のような配線器具には取り付けられません。火災、感電、落下によるけがの原因となります。



ひび割れ
欠けている
破損しているもの



ケースウェイに
ついているもの
ケーブル端子



電源端子が
露出しているもの



紐吊り金具付き
のもの
紐



グラつくまたは、
はずれているもの

電気工事店(有資格者)に依頼して配線器具を交換してください。一般のかたの電源工事は禁止されています。

使用上のご注意

- 本製品はクーキレイ専用です。他の照明器具を取り付けないでください。
- 容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)に取り付けてください。
- 火災警報器・熱感知器の近くに器具を取り付けないでください。
- アースが必要な器具は取り付けられません。
- 表面の材質がやわらかい天井ではアジャスター、フランジの跡が残る場合があります。