



## レンジフード「風量おまかせ運転」作動不具合内容

「風量おまかせ運転（風量自動切替）」（オートモード又はグリルモード）に設定した際、使用開始からおよそ1分後に「ピ、ピ、ピ」と音が鳴り、「オートモード」「グリルモード」のランプが点滅し、風量が自動的に「II（中）」運転に切り替わります。

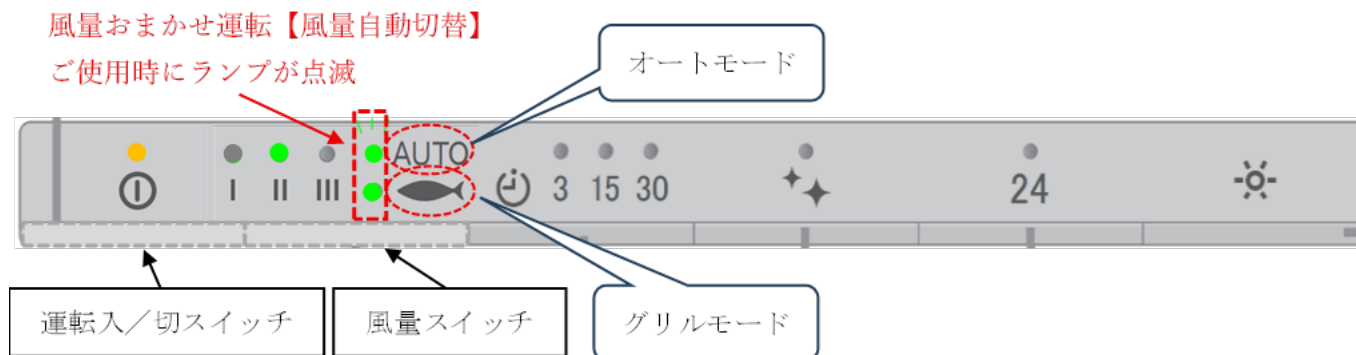

以降の操作は、風量スイッチを押しても「オートモード」又は「グリルモード（魚マーク）」には入らずに「I（弱）」→「II（中）」→「III（強）」→「I（弱）」・・・の動きを繰り返し各オートモードモードに入らない現象が発生します。

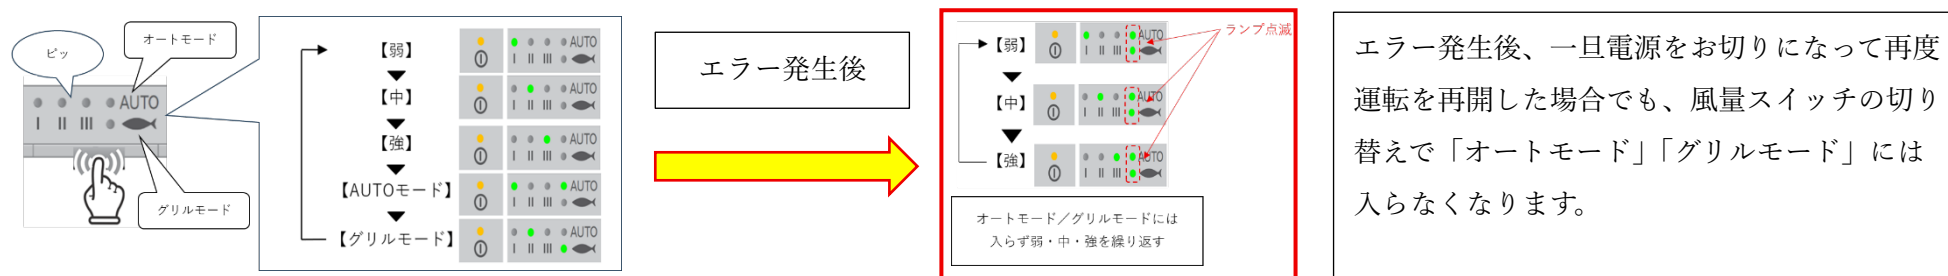

- 「風量おまかせ運転（風量自動切替）」ご使用の際に、上記の様にエラーが発生した場合でも通常の「弱（I）」「中（II）」「強（III）」の風量モードはご使用いただけます。ご面倒をお掛けいたしますが、無償点検・修理がおこなわれるまでは通常の運転でご使用いただきますようお願い申し上げます。（エラー発生時でも、加熱調理機器連動はご使用いただけます。）