



# クーキレイ専用別売品フィルター 交換手順説明書

クーキレイの各フィルターを交換する際は、本書およびクーキレイに付属の取扱説明書もあわせてお読みになり、安全に正しく交換してください。



## 注意



- 各フィルターの交換の際は、本体やランプが十分冷めてからおこなうこと
- やけどをするおそれがあります


## 別売品フィルター（クーキレイ専用）



脱臭フィルター  
【型番：DFC-A25253】



脱煙フィルター  
【型番：SFC-A25253】



抗ウイルス集じんフィルター  
【型番：VSFC-A25253】



脱油フィルター  
【型番：GFC-27】


脱臭フィルター DFC-25253 をご愛用いただいているお客様へ

こちらの製品【型番：DFC-A25253】は互換品です。交換周期は DFC-25253 の約半分ですが、よりお求めやすい価格となっております。

## 脱油フィルター交換のしかた

### 1 プレフィルターをはずします

本体を押さえながらプレフィルターの2ヶ所のくぼみに指を入れて反時計回りに回し、本体から4ヶ所のツメをはずして取りはずします。

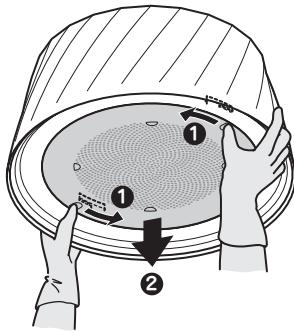


### 2 脱油フィルターを交換します

プレフィルターから汚れた脱油フィルターをはずし、新しい脱油フィルターを取り付けます。

※ 4ヶ所のツメで固定します。

#### お願い


使用済みのフィルターは、各自治体のごみ分別方法に従い、廃棄してください。  
(脱油フィルター：難燃性ポリエチレン)

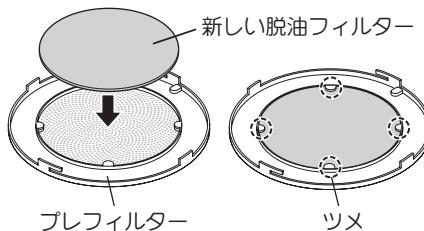

### 3 プレフィルターを取り付けます

本体の刻印とプレフィルターのくぼみ部分が合うようにしてプレフィルターのツメを差し込み、時計回りに回して固定します。

※ プレフィルターを軽く引くなどして確実に取り付けられたことを確認してください。

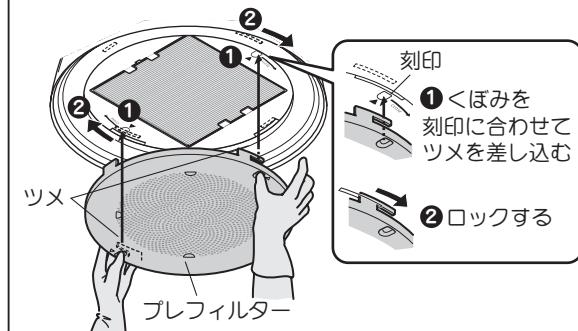

## 脱臭フィルターおよび脱煙フィルター（または抗ウイルス集じんフィルター）交換のしかた


### 1 古いフィルターを取り出します

プレフィルターをはずし、片手で本体を軽く押さえながら、フィルターを矢印の方向にややたわませるようにしてツメからはずします。

#### お願い

脱臭フィルターおよび脱煙フィルター（または抗ウイルス集じんフィルター）は、重ねる順番や表裏、方向などを間違えないよう十分確認の上取り付けてください。

※ フィルター側面および本体内面にはそれぞれ識別シールが貼ってあります。

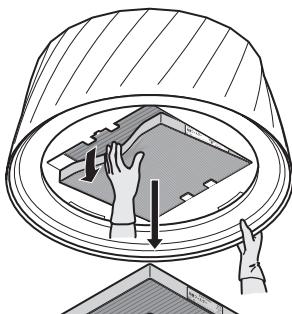

### 2 新しいフィルターを取り付けます

1) フィルターの側面にあるラベルに使用開始年月を記載します。

※ 鉛筆などで濃く書くことをおすすめします。

2) 脱臭フィルターと脱煙フィルター（または抗ウイルス集じんフィルター）を右図の要領で重ねます。

3) 片手でシェードを軽く押さえ、フィルターをややたわませながら、右図の向きで本体内に片側ずつ収納します。

※ 取り付け後、フィルターが本体両側のツメ内に確実に収まっていることを確認してください。


#### お願い

・ 各フィルターが本体にしっかりと取り付いていることを確認してください。（斜めに取り付いていたり、脱臭フィルターと脱煙フィルター（または抗ウイルス集じんフィルター）の間にすきまができるないように取り付けてください。）

・ 必ず脱臭フィルターが上側になり、かつ矢印が2枚のフィルターとも上向きになるように本体にセットしてください。

誤った取り付けは脱臭・脱煙性能が悪化し、寿命も短くなることがあります。

・ 使用済みのフィルターは、各自治体のごみ分別方法に従い、廃棄してください。

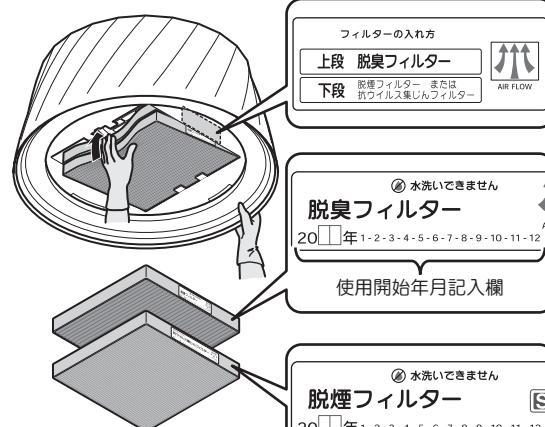

### 3 プレフィルターを取り付けます

上項「脱油フィルター交換のしかた」をご覧ください。