

-FUJIOH-

嵌門板落地式烘碗機
使用說明書

全球網站
<https://global.fujioh.com>

FUJIOH MARKETING TAIWAN CO., LTD.

台灣富士皇股份有限公司

台中市大雅區民生路三段36北巷32號3樓之1
Tel: 0800-535-168

版次:2025年第1版



全球網站

FZ-DR5160H
FZ-DR5160L

在使用本產品前，
請仔細閱讀本手冊。

目錄

1.注意事項.....	1
2.安裝方法.....	1~4
3.使用方法.....	5
4.清潔方法.....	6
5.性能規格表.....	6
6.異常處理.....	7
7.限用物質含有情況標示聲明書.....	8
8.保證書.....	9

<p style="text-align: center;">-FUJIOH-</p>			
<p style="text-align: center;">保證書</p>			
購買日期:	年	月	日
產品:			
型號:			
服務電話:0800-535-168			
公司印鑑	經銷印鑑		
			
附記 本保證書無購買日期或未蓋本公司、經銷店章無效			
保證內容: (一)購買日起一年內,在正常使用下發生故障,本公司保證維修。 (二)服務員登府時,請出示保證書,如遺失或毀損致無法辨認時,須繳服務費用。 (三)在下列狀況,雖在保證期間,恕不免費維修: 由於天災地變而發生損毀者。 由於不當使用,或使用者過失以致故障者。 安裝後移動或運送所發生之故障。 自行改裝所發生之故障。 儲存式電能熱水器使用地下水所發生之故障。 (四)保證期間外,調整修理之服務應付服務技術費用。 (五)本保證書須蓋經銷店之店章保證及購買日期始生效。			
台灣富士皇股份有限公司 地址:台中市大雅區民生路三段36北巷32號3樓之1 TEL:04-25600707 FAX:04-25600517			

設備名稱：嵌門板落地式烘碗機 Equipment name (食器乾燥機)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
電源線組 (含內部配線)	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
端子座	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
臭氧產生器	○	○	○	○	○	○
PL燈組	○	○	○	○	○	○
塑料(含外殼及 內部塑料燈座)	○	○	○	○	○	○


備考1. “超出0.1wt%” 及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

1. 注意事項


- 電源線損壞必須由製造廠商或其服務人員或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾。(極易導致餐具發生變形，變質)
- 請徹底清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得烘碗機有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入烘碗機內。(如圖A)
- 本烘碗機除用來烘乾碗盤器具之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。
- 長期不用烘碗機時，建議您可拔去電源線，節能更安全。
- 集水杯內有積水時，請隨時倒掉。(如圖B)

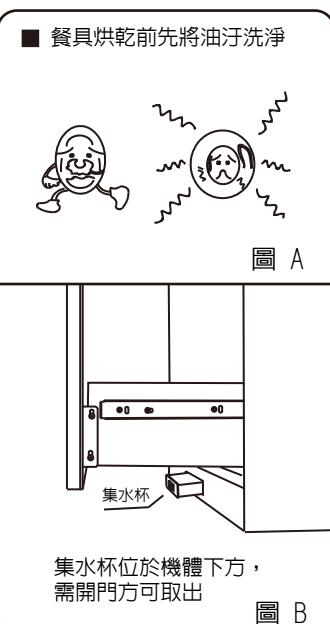

※本說明書內示意圖樣僅供參考，實際以實體為主。


2. 安裝方法

1. 部品名稱:

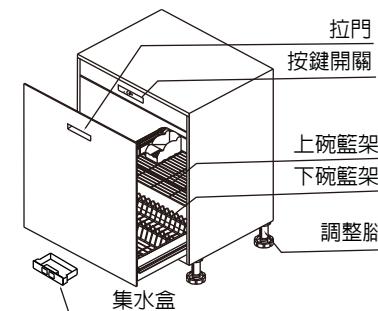

6. 異常處理

2. 產品尺寸:

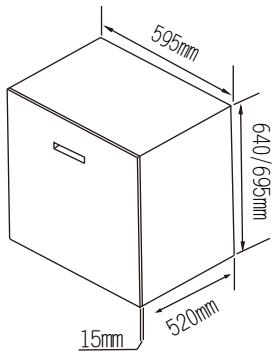

3. 附屬零件盒:

零件名稱	數量	圖片
集水杯	1只	
調整腳	4只	
桶身固定螺絲	6支	
桶身固定塑膠墊片	6只	
門板固定螺絲	8支	
使用說明書	1本	

4. 電器配線:

- 最好請領有合格執照之水電承裝業者施工。
- 將電源插座安裝靠近機器1.2公尺以內之位置(電源有效長度是1.8 m)。
- 電源打開時將會有約5安培的電流通過，所以在配線時須注意其電線線徑大小。

在保證期間內如遇到有故障現象且無法以下所列方式排除時，請洽本公司服務人員處理，若自行拆卸或由非合格之技術人員維護而導致毀損時，此時公司將不負免費保證之責任。

狀況	可能原因	處理對策
無電源	停電、插頭沒插	檢查電源插頭
	機器故障(保險絲燒毀)	洽服務人員
無法烘乾	碗盤太多、太濕	延長烘乾時間 減少碗盤數量
烘乾時間無法設定	烘碗機故障(沒有熱風)	洽服務人員
	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	洽服務人員
有異味	烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭清潔內部
	電路異常	關掉電源速洽服務人員
內部積水	集水杯內水已滿	將水倒掉
	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	集水杯內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	速洽服務人員

4. 清潔方法

1. 禁止使用含有甲苯、強酸鹼等成份之清潔劑，正確之清洗方式為使用中性清潔劑來清洗。
2. 清潔時請戴上厚橡膠手套。

5. 性能規格表

機型	FZ-DR5160L	FZ-DR5160H
重量	25kg	26kg
電源	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	400W	400W
乾燥方式	熱風循環	熱風循環
產品尺寸	640x535x595mm	695*535*595mm

5. 接地配線:

- 為防止漏電之外意外事故，請選擇以下所列其中一種方法接地當電源線有接地端子時。
- 使用接地棒。
- 機器按裝在有水氣和濕氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方按裝漏電斷路器。

6. 接地注意事項:

- 不可將接地線連接於瓦斯管，電話線及避雷針的接地回路上，或者是連接於漏電斷電路及其他電器製品的接地迴路。
- 使用附有接地端子之插座時，請確認接地阻抗值在10Ω以下。

7. 啓動確認:

- 請確認機型電壓(110V/60Hz)將插頭插入電源。
- 按下時間設定鍵並確認計時是否正常。

8. 安裝方式:

- 機體左、右側各有3安裝固定孔，以貼紙標示位置。(如圖C)
- 安裝固定機身時，請先撕除位置貼紙，再以不鏽鋼螺絲(附塑膠墊片)，由內往外將機體鎖固於櫥櫃桶身。
- 螺絲務必鎖固於指定位置，避免損壞機體。

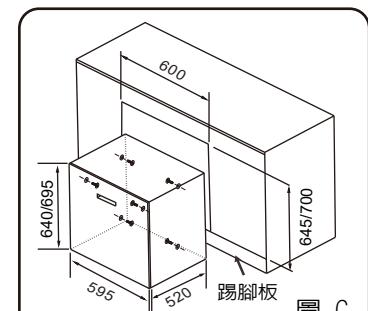


圖 C

9. 門板安裝方式:

- 機體固定於櫃體後，撕下拉門上下泡棉背膠。(建議安裝者可依安裝固定需求，取所須泡棉膠範圍後撕下)
- 取門板並對準拉門上下左右方位後，貼合於泡棉上。
- 拉門後方預留螺絲孔位，請取螺絲鎖上固定門板即可。(如圖D)

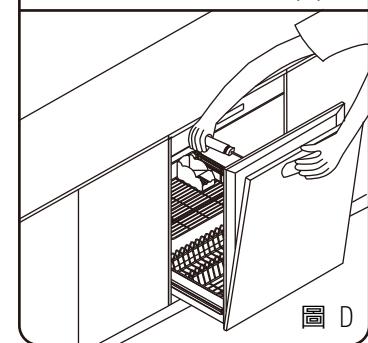


圖 D


10. 獨立擺設：

機身調整腳可依擺設現場位置調整，為避免拉籃拉出後產生機體向前傾倒，建議成前高後低、左右維持水平狀況，或靠牆在牆面的上、左、右線面塗上矽利康固定。

(如圖E.F)


11. 嵌入廚具下櫃：

- 本機體高度適用廚具櫃體高度，依現場可調整腳座高度，並封設踢腳板。(如圖G.H)
- 遇踢腳板為內縮形式時，請將烘碗機前面兩支腳座拆下，依本體下方左右各三組螺絲孔位置調整後重新裝入。(如圖I)

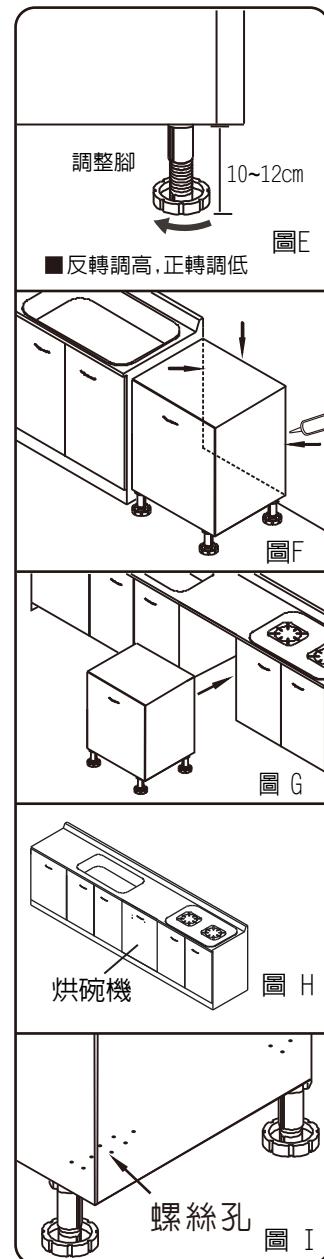

3. 使用方法

1. 放置碗盤時，碗盤之間最好排列整齊，由小至大的方向排列碗盤，碗盤容易烘乾。(如圖)

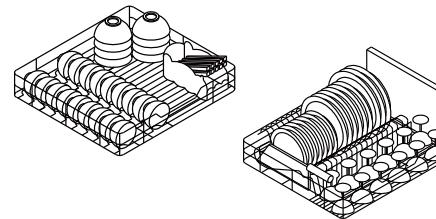

2. 烘乾時間的設定方法：



1. 可直接按上方(ON/OFF)鍵，使用單鍵依序來選擇80、60、40、20分鐘之四段時間設定。
2. 烘乾時間設定之後，LED隨即顯示烘乾時間，依使用時間遞減，直至烘乾時間完畢為止。
3. 烘乾中途若想變更新的時間設定，請直接按下(ON/OFF)設定鍵，選到您所希望的時間即可。
4. 若想在使用中停止運轉，請持續按下(ON/OFF)鍵，直到LED全消失為止。