

嵌入式洗碗機快速使用指南

首次添加說明

1

首次使用前，需添加洗碗機專用軟化鹽和亮碟劑，一次添加可多次使用；當餘量不足時，螢幕顯示圖示將亮起，請及時補充、加滿。

加鹽說明

2

軟化鹽說明，首次使用前或水硬度發生變化時，須向水廠查詢水硬度值，並設定檔位。


(建議首次加滿鹽，加鹽量大約900g)



1、旋開軟水器蓋子



2、插穩鹽斗，倒入專用鹽，嚴禁加入食用鹽或其他

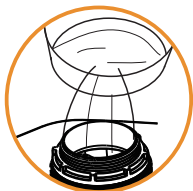


3、首次使用，須加滿清水，注意不要溢出



4、轉緊軟水器蓋，防止漏鹽腐蝕內膽




5、用抹布將軟水器周邊擦拭乾淨

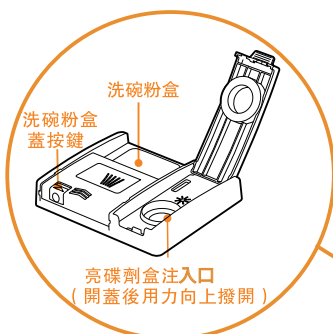

洗劑盒

軟水器
(加專用鹽)

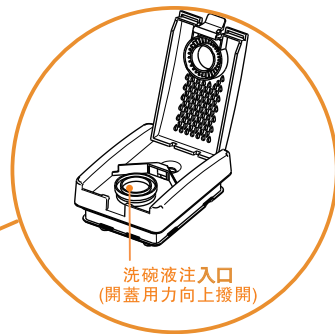


自動投液盒

加亮碟劑說明


3

亮碟劑洗劑盒

注意：亮碟劑一次添加後，可以多次使用。

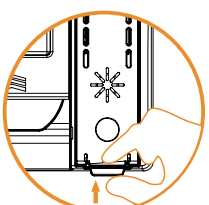


1、將蓋子向上翻，將其打開

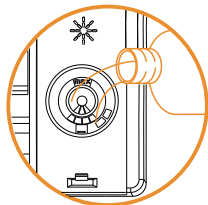

2、倒入亮碟劑，加滿約120ml，嚴禁加入洗潔精或其它



3、將蓋子向下用力蓋，聽到“咔嚓”一聲後，使蓋子蓋緊

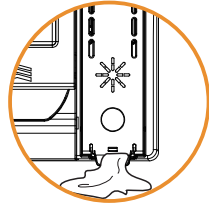

4、小心不要溢出，溢出時請擦拭乾淨


加洗碗粉(塊)

4


洗碗粉洗劑盒

注意：


- 嚴禁使用非洗碗機專用的洗滌劑，如洗潔精、小蘇打等。
- 洗碗塊、洗碗凝珠建議不要放在分配器裏，可以直接放在平面金屬濾網上。

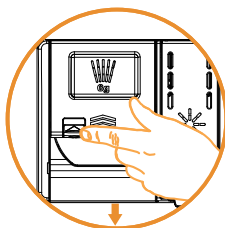

1、觸碰按鈕，盒蓋會向下滑動自動打開

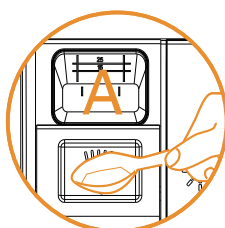

2、A 盒加入洗碗粉

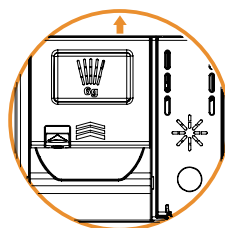

3、向上滑動，蓋上蓋子

詳細操作方法，請查閱說明書上相應的內容

嵌入式洗碗機快速使用指南


加洗碗液說明

5


自動投液盒

注意: 


1. 洗碗液一次添加後，可以多次使用。
2. 添加洗碗液後，不用再添加洗碗粉（塊）。

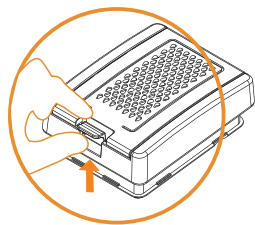

1、將蓋子向上翻，將其打開

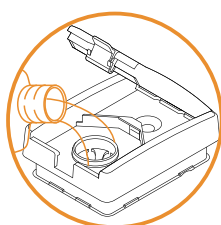


2、注入專用洗碗液，加滿約400ml

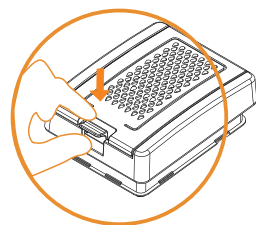


3、將蓋子向下用力蓋，聽到“咔嗒”一聲後，使蓋子蓋緊

擺放碗盤說明

6

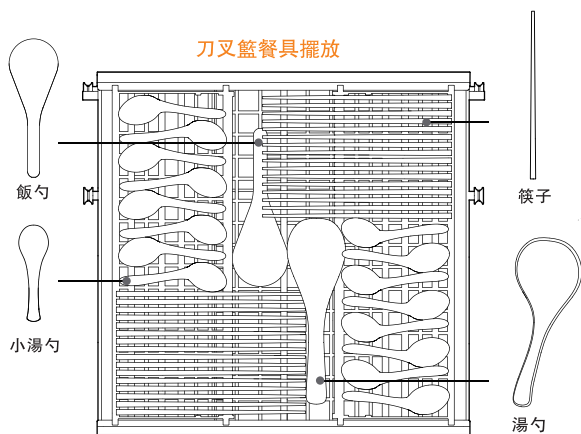


刀叉盤餐具擺放

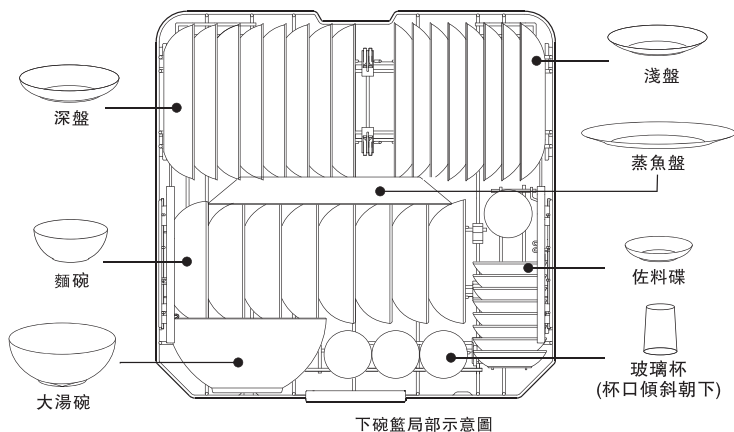


下碗盤餐具擺放

下碗盤局部示意圖

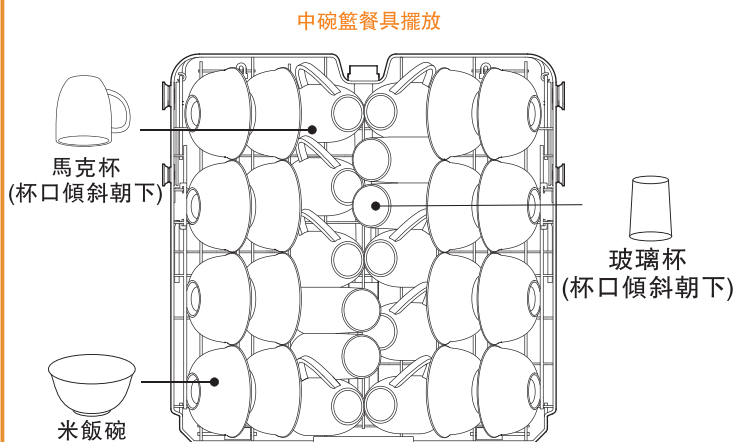


中碗盤餐具擺放

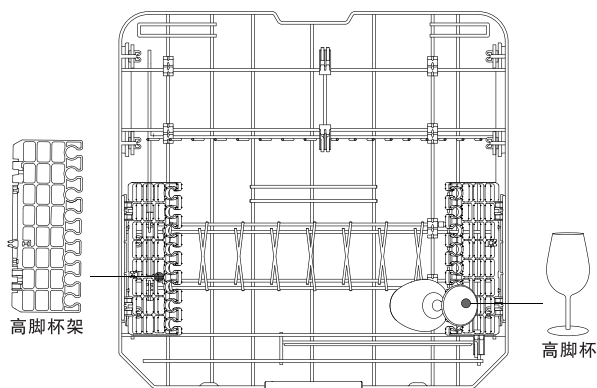

餐具正確擺放方式和錯誤擺放範例

傾斜角度保證餐具底部水能流走



正確 (餐具開口傾斜朝下)



錯誤




錯誤



錯誤

控制面板示意圖

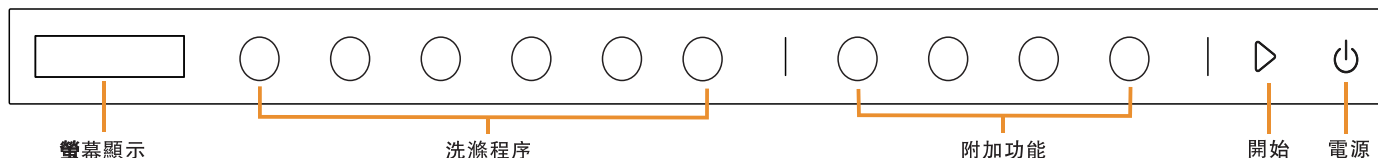

洗碗機正常啟動運作操作步驟：

- 1、擺放好餐具後，檢測噴淋臂是否有被餐具擋住，若有遮擋，會影響洗滌效果。
- 2、在開門狀態下，短按控制面板上的電源鍵，進行開機。
- 3、開機後選擇相應的洗滌程序和附加功能，螢幕會顯示相應的程序時間和圖示。
- 4、選擇好相應程序後，短按開始鍵，並將洗碗機門關閉，機器會自動啟動並運作程序。
- 5、機器運作時，門板底下的地面上會有時間或燈光的投射，以提醒用戶當前洗碗機正在運作。

備註：

洗碗機運作時，人為將門打開，機器會自動暫停。

詳細操作方法，請查閱說明書上相應的內容