
嵌入式洗碗機快速使用指南

首次添加説明 1


首次使用前，需添加洗碗機專用軟化鹽和亮碟劑，一次添加可多次使用；當餘量不足時，螢幕顯示圖示將亮起，請及時補充、加滿。

加鹽説明 2

軟化鹽説明,首次使用前或水硬度發生變化時，須向水廠查詢水硬度值，並設定檔位。
（建議首次加滿鹽，加鹽量大約900g）

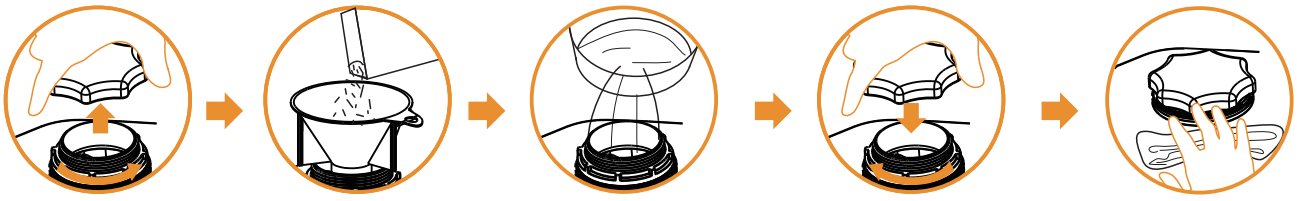


1、旋開軟水器蓋子　2、插穩鹽斗，倒入專用鹽，嚴禁加入食用鹽或其他　3、首次使用，須加滿清水，注意不要溢出　4、轉緊軟水器蓋，防止漏鹽腐蝕內膽　5、用抹布將軟水器周邊擦拭乾淨

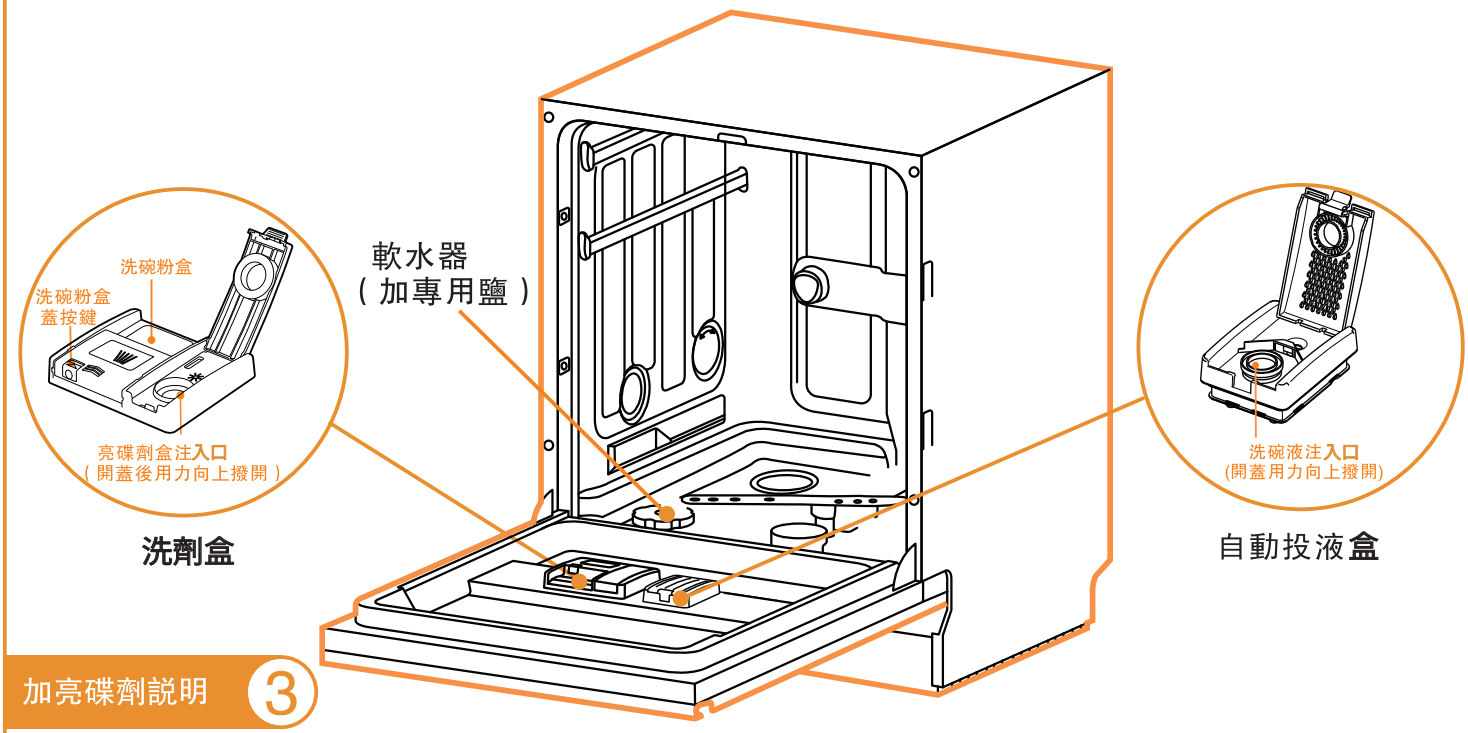

加亮碟劑説明 3

亮碟劑洗劑盒

注意：
亮碟劑一次添加後，可以多次使用。

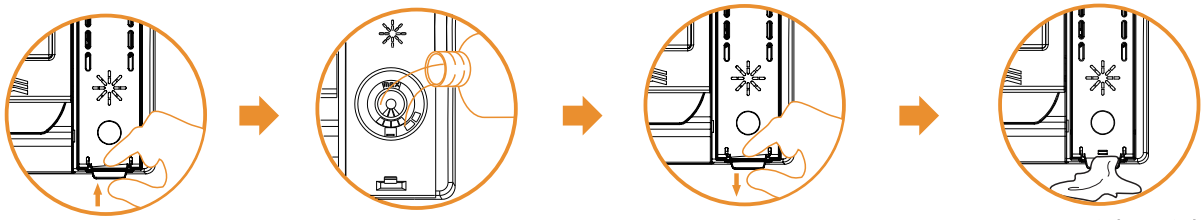


1、將蓋子向上翻，將其打開　2、倒入亮碟劑，加滿約120ml,嚴禁加入洗潔精或其它　3、將蓋子向下用力蓋,聽到"咔嗒"一聲後,使蓋子蓋緊　4、小心不要溢出，溢出時請擦拭乾淨

加洗碗粉（塊）4

洗碗粉洗劑盒

注意：
1.嚴禁使用非洗碗機專用的洗滌劑，如洗潔精、小蘇打等。
2.洗碗塊、洗碗凝珠建議不要放在分配器裏，可以直接放在平面金屬濾網上。

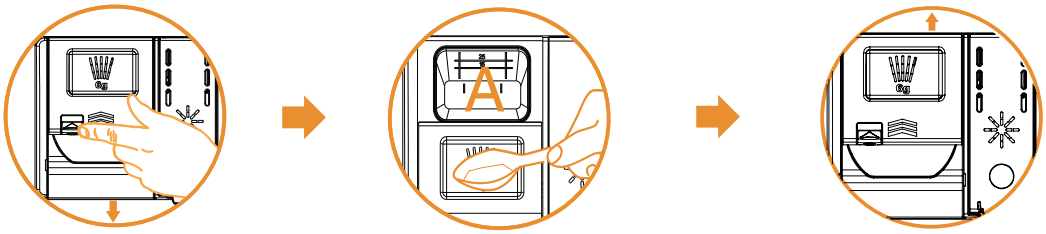

1、觸碰按鈕，盒蓋會向下滑動自動打開　2、A 盒加入洗碗粉　3、向上滑動,蓋上蓋子


詳細操作方法,請查閱説明書上相應的内容

嵌入式洗碗機快速使用指南

加洗碗液說明 5

自動投液盒

注意：
1. 洗碗液一次添加後，可以多次使用。
2. 添加洗碗液後，不用再添加洗碗粉（塊）。

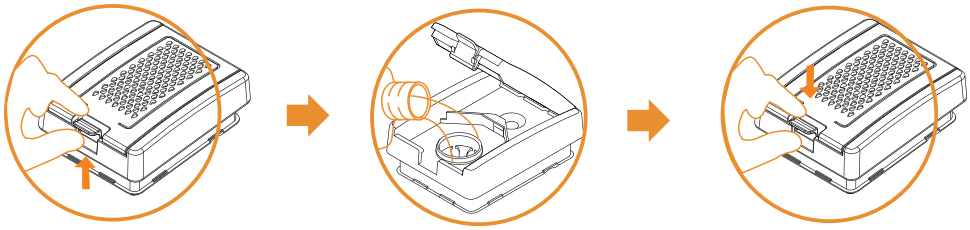


1、將蓋子向上翻,將其打開

2、注入專用洗碗液,加滿約400ml


3、將蓋子向下用力蓋,聽到"咔嗒"一聲後,使蓋子蓋緊

擺放碗盤說明 6

刀叉籃餐具擺放

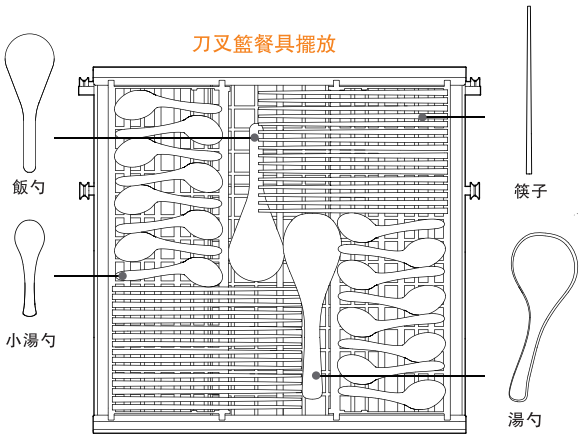



下碗籃餐具擺放

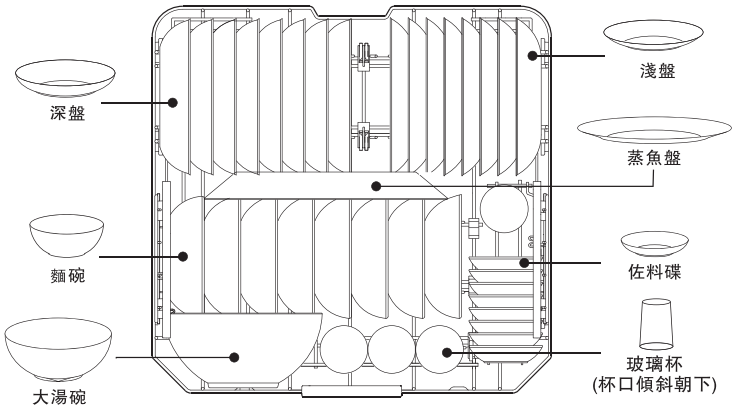


下碗籃局部示意圖

中碗籃餐具擺放

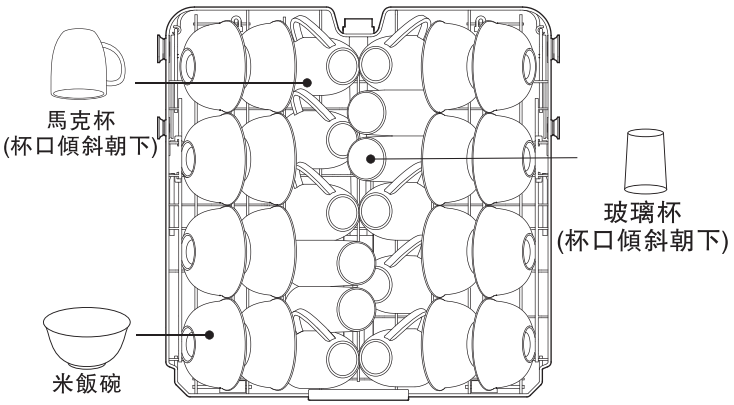

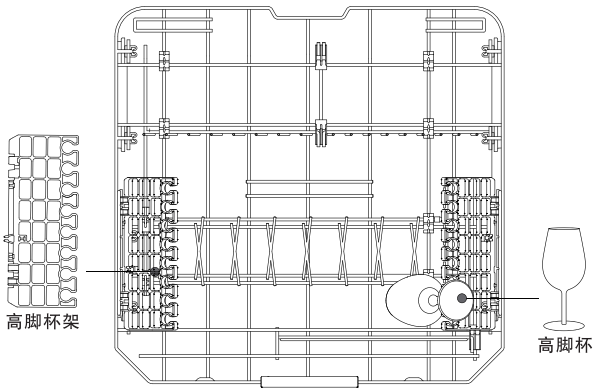


餐具正確擺放方式和錯誤擺放範例

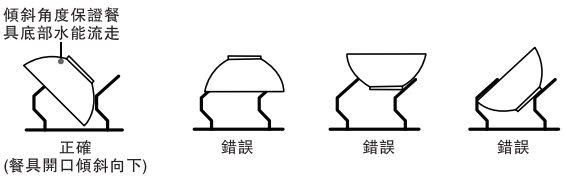

啓動洗碗機 7

控制面板示意圖

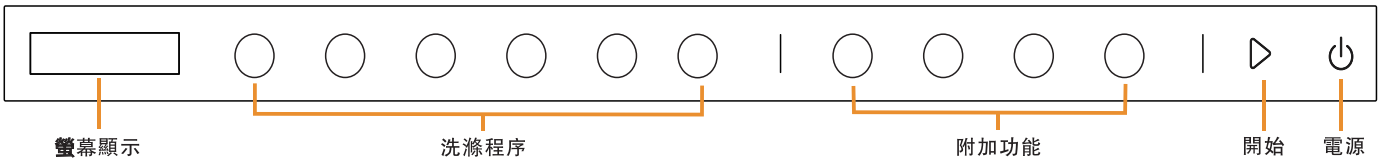

洗碗機正常啓動運作操作步驟：

1、擺放好餐具後，檢測噴淋臂是否有被餐具擋住，若有遮擋，會影響洗滌效果。
2、在開門狀態下，短按控制面板上的電源鍵，進行開機。
3、開機後選擇相應的洗滌程序和附加功能，螢幕會顯示相應的程序時間和圖示。
4、選擇好相應程序後，短按開始鍵，並將洗碗機門關閉，機器會自動啓動並運作程序。
5、機器運作時，門板底下的地面上會有時間投影，以提醒用戶當前洗碗機正在運作。

備註：

洗碗機運作時，人為將門打開，機器會自動暫停。

詳細操作方法,請查閱說明書上相應的內容