


# WK-15DK : 防火ダンパー付ウェザーカバー 取付説明書

このウェザーカバーは屋外に取り付けて風雨の浸入を防止し、また火災が発生したとき換気口から他への延焼を防止するために使用します。

## 1. 各部のなまえと寸法

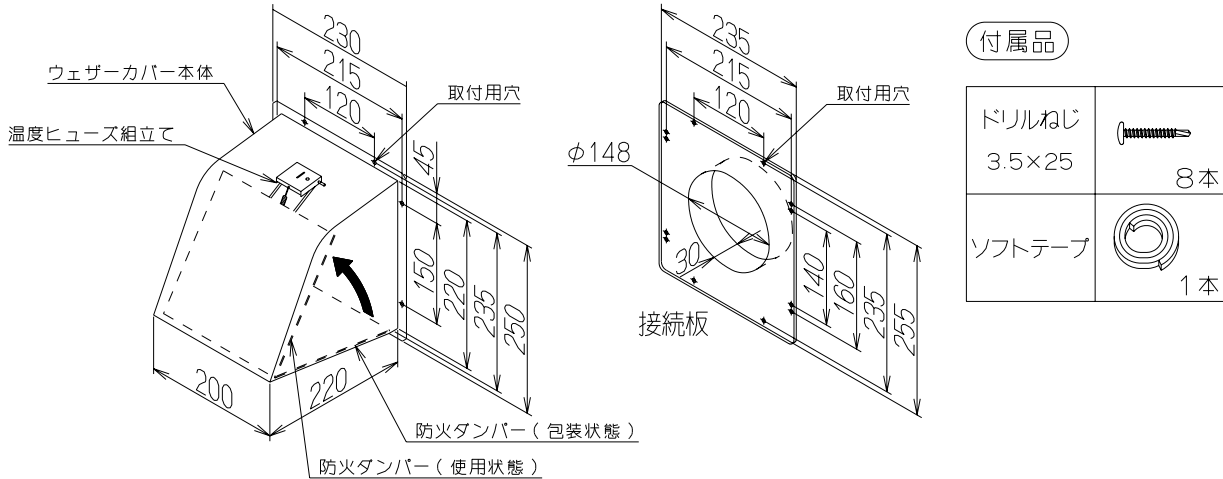

## 2. 取り付けかた

<p>①右図の「使用状態」になるよう防火ダンパーを温度ヒューズ組立てで支えるようにします。</p>	<p>下図の「使用状態」になるよう防火ダンパーを温度ヒューズ組立てで支えるようにします。</p> <p>取付ねじ 防火ダンパー (使用状態) 温度ヒューズ組立 防火ダンパー (使用状態) 防火ダンパー (包装状態)</p> <p>取付ねじをはずし防火ダンパーを起こし (使用状態にして) 温度ヒューズ組立てで支え取付ねじを締め付けてください。</p>
<p>②ウェザーカバーをコンクリートなどの不燃壁に直接取り付けます。</p>	<p>(1) 排気ダクトはダクトの先端が右図の位置になるように固定してください。</p> <p>(2) 接続板の先端にソフトテープを貼り付け、ダクトの内側に差し込んでください。</p> <p>(3) ウェザーカバー本体を接続板の上からドリルねじ8本で確実に取り付けてください。</p> <p>(4) 隙間は雨水が入らないようモルタル等不燃材料で密封してください。</p> <p>10~15mm 排気ダクト ソフトテープ 接続板 ドリルねじ ウェザーカバー本体</p>

**ご 注 意** 万一火災が発生し防火ダンパーがはたらいたときは換気ができません。そのときは温度ヒューズ (120℃) を交換してください。



9003 0283