

レンジフード用 前垂れ調整金具取付説明書 型名: MK-APH

本製品はレンジフードの前垂れを調整する際に使用します。

本製品の取り付けには確実な作業が必要となります。取り付けの前に、この取付説明書とレンジフードの取付説明書を併せてお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。また、他の用途には絶対に使用しないでください。

「安全上のご注意」「取り付け上のお願い」「取り付け前の調査と準備」などは、レンジフードの取付説明書に記載されている内容も必ず守って取り付けをおこなってください。

取り付け上のお願い


レンジフードの取付説明書に記載されている「取り付け上のお願い」に加え、下記の記載事項をお守りください。

- 本製品は、あくまでもレンジフードの前垂れを調整する金具です。
取付強度は、必ずレンジフード本体の取り付けで確保してください。
- アイストラップの取り付け位置は、ターンバックルの調整範囲やワイヤーロープの長さを考慮して取り付け位置を決めてください。
- アイストラップを取り付ける壁面では、レンジフードの取付時と同様に補強部に取付用ねじ（長さ45mm）が確実に届くことを確認してください。
- レンジフードへの取り付けは、必ず既存のねじ穴に取り付けてください。新たに取り付け用の穴を開けることはお止めください。
- 本製品の取り付け・前垂れ調整は、排気口とダクトの固定（タッピンねじでの固定、風漏れ防止のテーピング）をおこなう前におこなってください。

取り付けかた


※レンジフード本体前側の側面に取り付けた場合

- アイストラップの取り付け
付属の座付ねじ（φ4.8×45）2本で壁面に取り付けます。
- ターンバックル・ワイヤーロープの取り付け
1) アイストラップにターンバックルのナットが無い側のフックを引っ掛けます。
2) 付属の取付ねじ（M4×10）にワッシャーを取り付け、本体前側の側面のねじ穴にねじ込み、本体とワッシャーの隙間3mmまで締め付けます。
3) ワッシャーと本体の隙間にワイヤーロープの片側の輪を引っ掛け、もう一方の輪はターンバックルのナットがある側のフックに引っ掛けます。
4) ターンバックルで前垂れを調整後、取付ねじをしっかりと締め付けワイヤーロープを固定します。

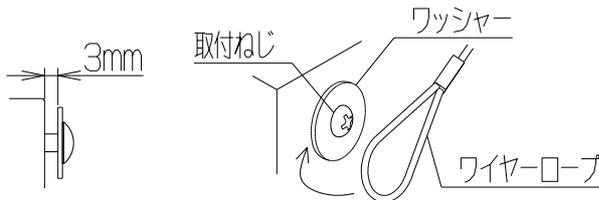

前垂れの調整

- 1) ターンバックルの胴部を回転させることで調整がおこなえます。下図の矢印方向に回転させることで縮んでいきます。
- 2) 調整後はナットを胴部に締め付け固定します。

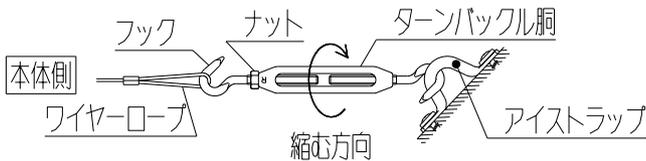

お願い


- ターンバックルによる前垂れの調整は、レンジフード本体や部品類の変形・ゆがみ等を確認しながら慎重におこなってください。

取り付け後の確認

レンジフードの取付説明書に記載されている「試運転」の項目に加え下記の記載事項を確認してください。


- レンジフードにゆがみや変形が生じていないか、大きな隙間が生じていないか確認してください。
- お手入れの際に取りはずす整流板や部品類が、正常に取りはずし・取り付けができることを確認してください。

部品・付属品

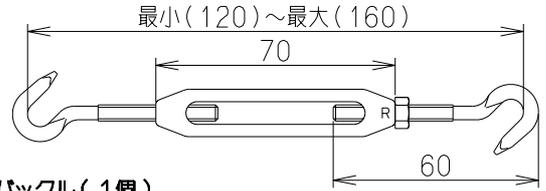

ターンバックル (1個)


アイストラップに引っ掛け、ワイヤーロープを介して前垂れの調整をおこないます。

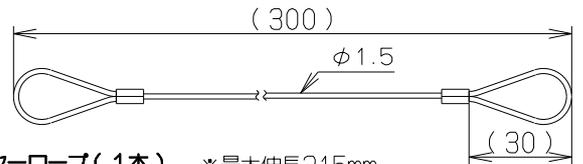

ワイヤーロープ (1本)

※最大伸長315mm

レンジフード本体とターンバックルの接続に使います。



アイストラップ (1個)

壁面に取り付けます。



取付ねじ (M4×10) (1本)



ワッシャー (φ4.5×φ16) (1個)

レンジフード本体とワイヤーロープの取り付けに使います。



座付ねじ (φ4.8×45) (2本)

アイストラップの取り付けに使います。

- 水準器で水平を確認しながら調整をおこなってください。
- 取り付け後、部品が確実に取り付けられていることを再度確認してください。

