1803 FP85

−FUJIOH− スライド横幕板取付説明書

本書では左側用のスライド横幕板の取付方法を説明しています。
右側用のスライド横幕板を取り付ける場合は、本説明と対称にしてお読みください。
※ 製品により一部形状が異なる場合がありますが、取付方法は同じです。
※「安全上のご注意」などは、レンジフードに付属の取付説明書をお読みください。

部品・付属品

■スライド幕板組立（組み立てた状態で梱包しています）

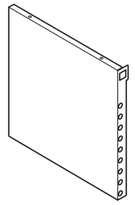

・ **横幕板スライド部（1 個）**

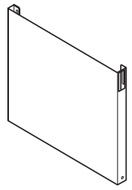

・ **横幕板（1 個）**



・ **補強金具（1 本）**

・ **取付ねじ（M4 × 10）（2 本）**

■付属品



・ **木ねじ（∅4.1 × 16）（1 本）**

・ **取付ねじ（M4 × 10）（1 本）**

・ **段付ねじ（M4 × 10）（1 本）**

作業の前に

■横幕板取付高さ範囲　（図 1）

横幕板スライド部を調節して、横幕板の高さを
フード上面から天井までの高さに合わせます。

■作業の流れ

レンジフード（本体）の取り付け
※ レンジフード取付説明書参照

▼

横幕板の取り付け
※ 本書参照

図 1

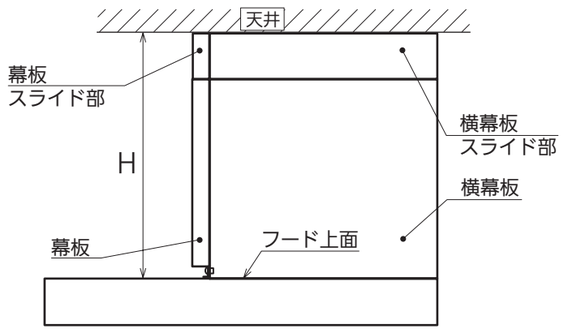

H:横幕板の高さ
(フード上面から天井までの高さ)

型番	H
YMP-ESLD-AP5835R/L	575〜830mm
YMP-NSLD-AP5835R/L	575〜830mm
YMP-NSLD-AP3835R/L	375〜630mm
YMP-NSLD-AP2835R/L	275〜390mm
YMP-NSLD-AP4135R/L	410〜700mm
YMP-NSLD-AP6935R/L	690〜900mm

取り付けかた

1 保護シートをはがします。（図 2）

1） 横幕板裏面左右にある取付ねじ（M4 × 10）2 本をはずして横幕板を分離します。
2） 横幕板に貼ってある保護シート（または保護テープ）をはがした後、横幕板に横幕板スライド部を差し込みます。

お願い
保護シートや保護テープをはがした後はキズが付きやすいので十分注意してください。

図 2

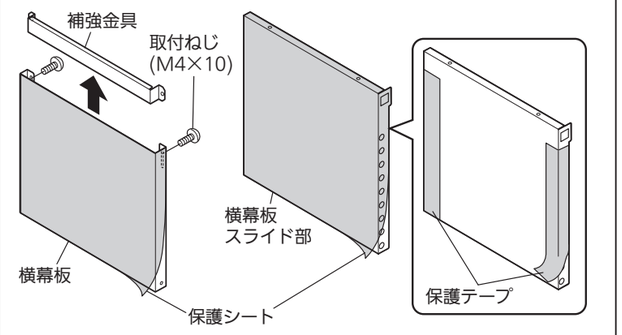

2 横幕板スライド部を固定します。（図 3）

※ あらかじめ左ページ「横幕板取付高さ範囲」（図 1）を参考にして横幕板の高さ調整を行ってください。
※ 製品により横幕板後側の切り欠き形状が異なります。

1） 補強金具を横幕板裏面に差し入れ、横幕板の高さ調整穴付近まで移動させます。

※ 補強金具には前・後がありますので、取付方向にご注意ください（右図参照）。

2） 横幕板の調整穴と補強金具の穴位置を合わせ、取付ねじ（M4 × 10）2 本で固定します。

図 3

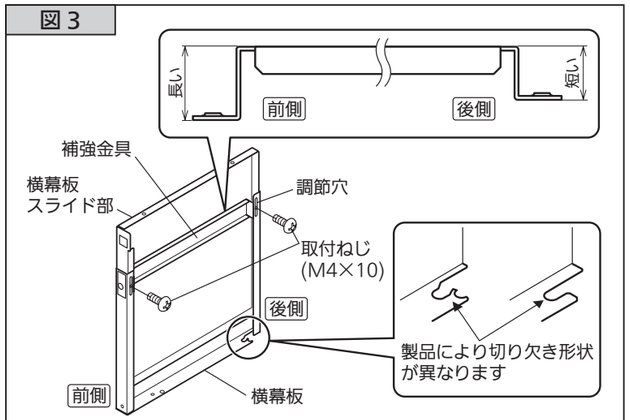

3 横幕板を取り付けます。（図 4、図 5）

1） 付属の段付ねじ（M4 × 10）1 本をレンジフード壁側の穴に取り付けます。

図 4

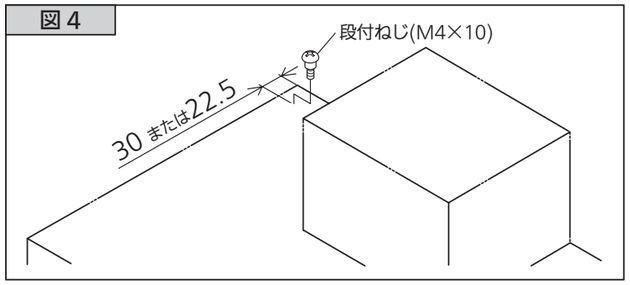

2） 横幕板をレンジフードにのせ、壁側にスライドさせます。このとき、段付ねじが切り欠き部分にしっかりと突き当たるようにしてください❶。

※ 切り欠きが 2 ヶ所あるものは製品に合わせてどちらかの切り欠きに突き当ててください。

3） 横幕板とレンジフードのねじ穴を合わせ、付属の取付ねじ（M4 × 10）1 本で固定します❷。

4） 付属の木ねじ（∅4.1 × 16）1 本で横幕板を壁面に固定します❸。
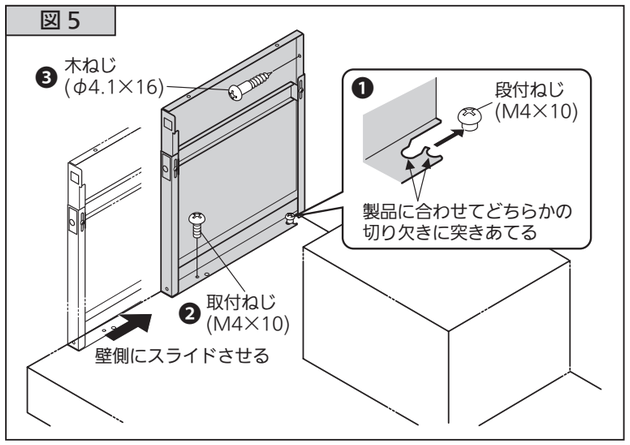
図 5